


Instructivo de colocación de

DESCARGA EXTERNA DE TINTA

EPSON XP702

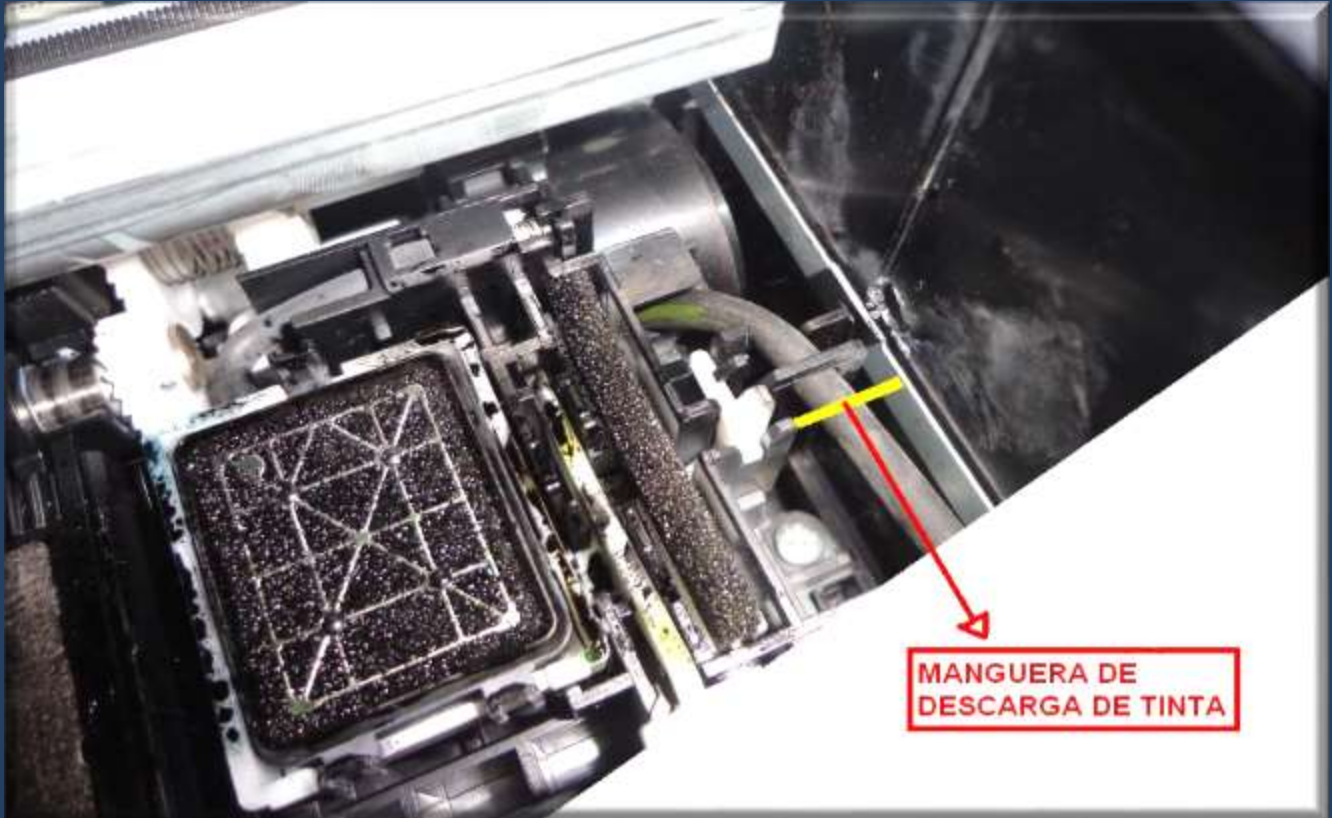

¡ATENCIÓN! LEVANTE LA TAPA DE LA IMPRESORA, ENCIENDALA Y CUANDO EL CARRO SE ESTÉ DESPLAZANDO DESENCHUFELA. EL CARRO QUEDARÁ LIBERADO PARA PODER DESPLAZARLO MANUALMENTE. DESPLACE EL CARRO HACIA LA IZQUIERDA Y LOCALICE LA MANGUERA QUE SEÑALA LA FOTO (ESTA MANGUERA ESTA HACIA EL LATERAL DERECHO DE LA IMPRESORA).

PASO 1.



► Con un alicate realice el corte de la manguera a la altura que señala la imagen.




(Muestra de la manguera luego del corte.)

PASO 2.




► Tome un barreno ó mecha de 4 mm.

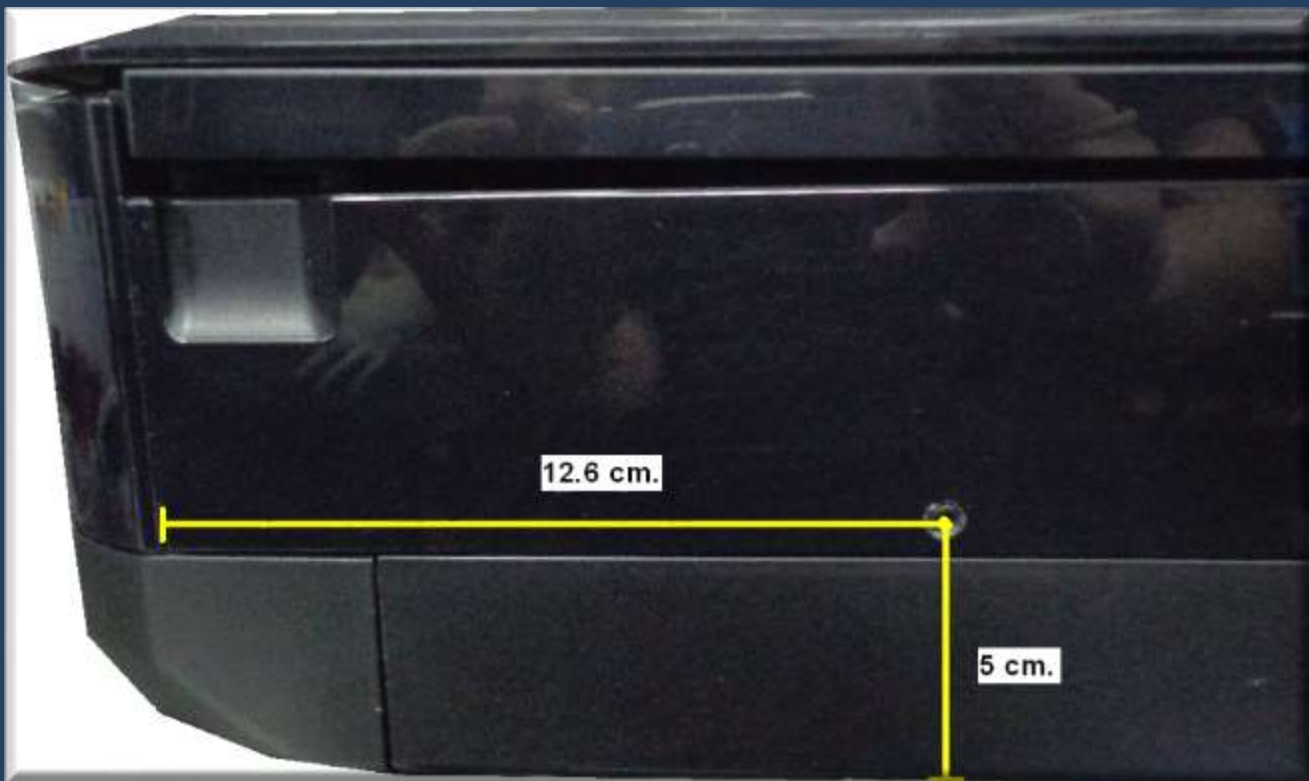

► Haga una perforación sobre el lateral derecho de la impresora, a la altura señalada.

PASO 3.

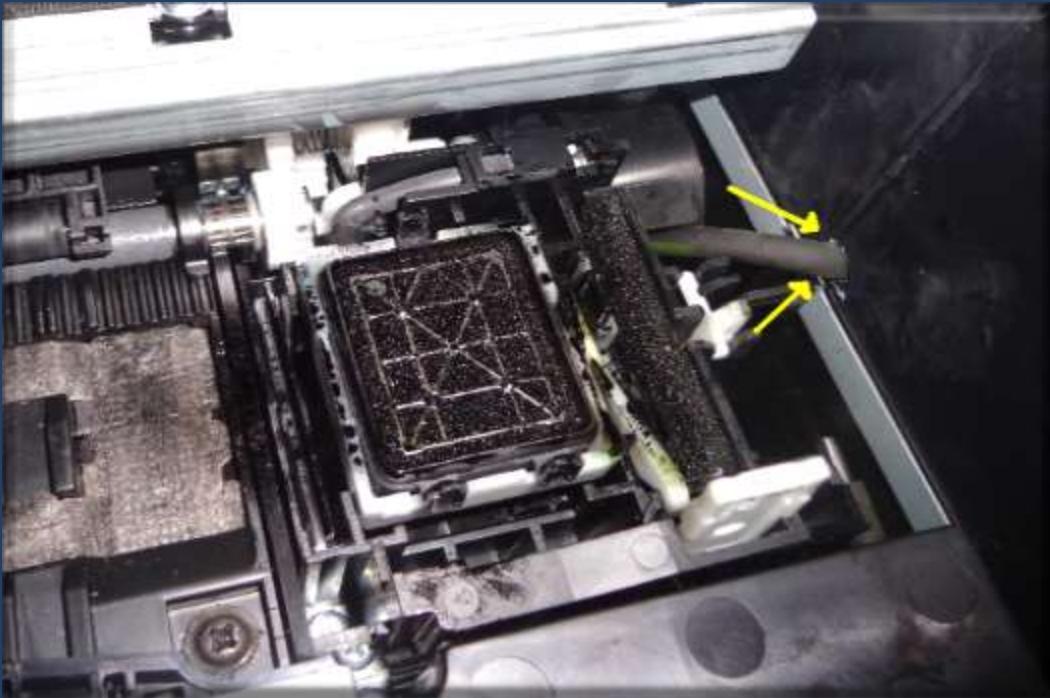

► Pase la manguera a través de la perforación.

PASO 4.



► Conecte el extremo de la manguera al tanque externo de tinta.

¡MUY IMPORTANTE!



► En caso de no disponer del Depósito de Tinta Residual Imprek, puede reemplazar el mismo por algún recipiente de similar tamaño. En este caso tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Debe tener una extensión de manguera que sirva de respiración, es decir, que sea abierta.
- No debe permitir que se llene por completo de tinta residual. Es recomendable higienizarla cada 2 semanas.

Ante cualquier duda o consulta contáctenos por las siguientes vías:

▶ Teléfonos.

(011) 6385-0225 / 0231, Opción 3.

▶ Correo Electrónico.

Soporte@imprek.com.ar

▶ Horarios de Reparaciones.

Recepción.

Lunes a Viernes de 10 a 13.30 hs.

Entregas.

Lunes a Viernes de 14.30 a 18 hs. – Sábados 9 a 12.30 hs.