

sistemas
Instructivo de Instalación
EPSON Rx610



Instructivo de instalación EPSON Rx610

sistemas
IAIPREK

Los tanques que posee el sistema están divididos en dos compartimientos, los cuales a su vez están unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Esto genera que se creen dos niveles de tinta, uno en cada compartimiento. Lo que debe controlarse son justamente los niveles de tinta: en **el compartimiento del aire (el mas finito), no debe haber mas de 1 centímetro de tinta**, ya que si lo hay se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de lo normal. En caso de tener más de un centímetro debe inclinar los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. **El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta**, ya que si el nivel a menos de esto, se corre el peligro de que el sistema comienza a trabajar con aire y esto a su vez daña los inyectores de la impresora.

Los tanques en la parte superior poseen dos tapones, uno grande y uno chico. **El tapón grande debe estar tapado y el chico debe estar destapado y con el filtro de aire colocado**. Este último tiene dos piquitos uno grueso y uno finito, el grueso es que va colocado hacia abajo, el que se introduce en el tanque. **Los filtros deben estar permanentemente BLANCOS en el centro del mismo** (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, lavarse con agua (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros DESTAPADOS. **Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros DESTAPADOS**, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que el tiempo de utilización sin filtros no debe superar los 30 días.

Los tanques van a 3 centímetro de altura con respecto a la base de la impresora, para que el nivel de tinta que llega a la impresora sea el correcto. **NUNCA** debe colocar los tanques del sistema mas abajo o mas arriba de los 3 centímetro de la base de la impresora.



sistemas
IAIPREK

sistemas
IAIPREK

Instructivo de instalación EPSON Rx610

☑ Coloque el carro en posición de cambio de cartuchos y extraiga los cartuchos que tiene en su impresora. Luego desconecte la misma de la electricidad, para que el carro quede liberado. Una vez hecho esto, quite la tapa de los cartuchos como le indica en las fotos inferiores.




Instructivo de instalación EPSON Rx610

Proceso de calce de los cartuchos

- 1* Presionar el botón de cambio de cartuchos, para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho. Saque los cartuchos del sistemas.
- 2* Hacer presión sobre cada uno de los chips (hacia los cartuchos), para que los mismos calcen bien en los soportes negros de los mismos.
- 3* Verificar que la palanquita negra, que esta debajo del boton blanco en la plaqueta verde de los cartuchos del sistema, este hacia abajo (mirando hacia los chips).
- 4* Presente los cartuchos en el carro de la impresora, pero sin calzarlos.
- 5* Hacer presión en todos los cartuchos a la ves, sobre los tapones de goma que tiene cada uno de los mismos (con fuerza). Luego, repetir la misma operación pero con cada uno de los cartuchos por separado.
- 6* Presionar el botón de cambio de cartuchos, y listo.


NOTA: Si no resulta la primera ves, intentar nuevamente luego de 5 minutos.

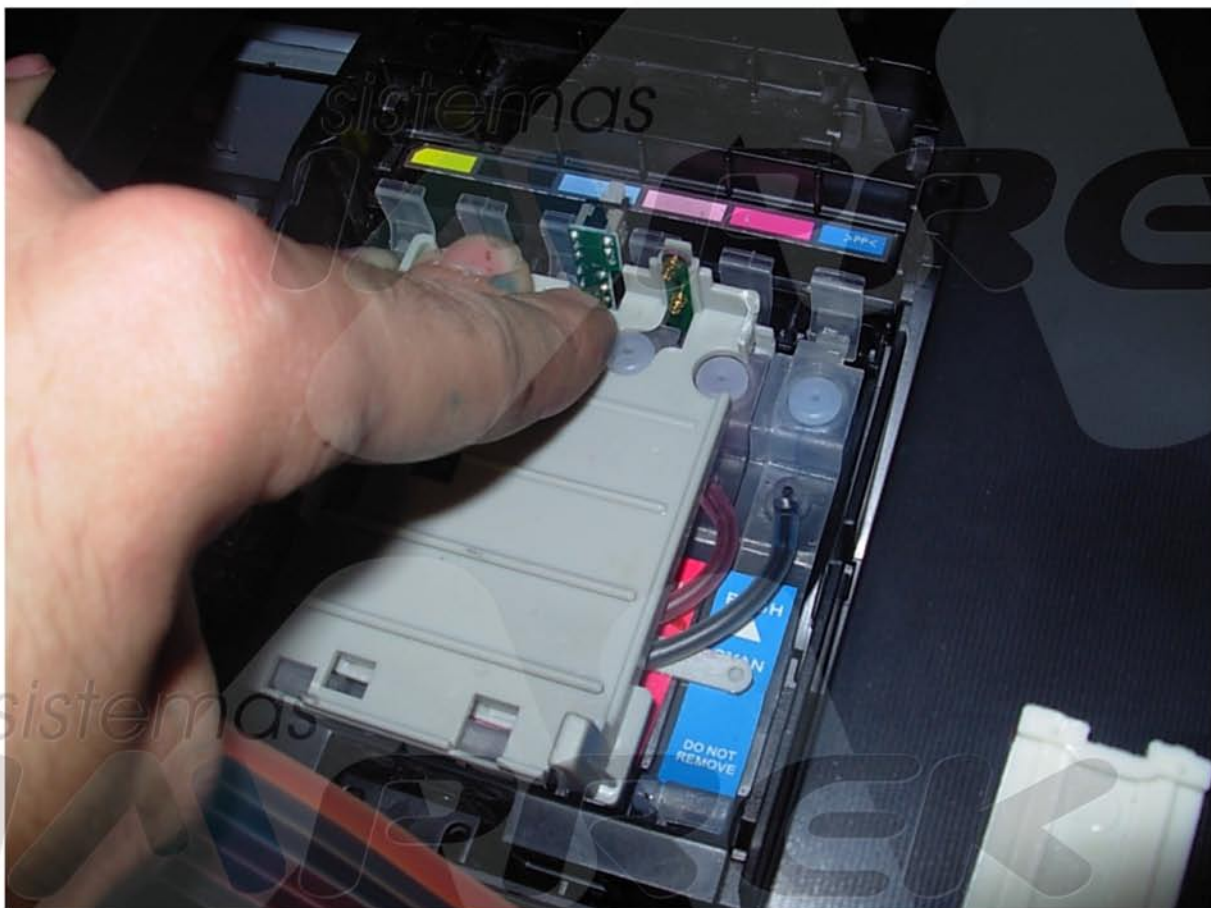

Instructivo de instalación EPSON Rx610

sistemas

* Colocar la traba en forma de "T", como se indica en las fotos inferiores.

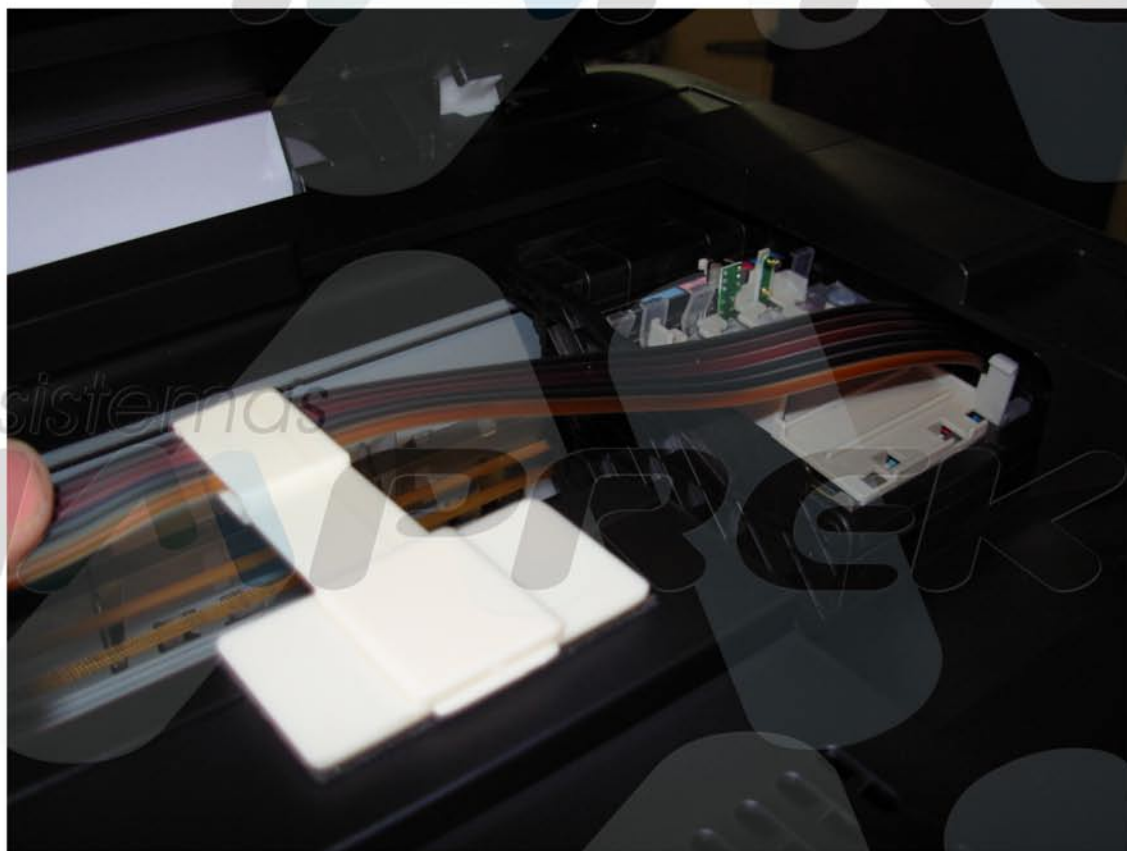

sistemas



Instructivo de instalación EPSON Rx610

- Colocar la manguera en el sensor de tapa como se indica en la foto.



Instructivo de instalación EPSON Rx610


Proceso de Reseteo

1* Cuando se enciende la luz de la tinta (botón de la gotita), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2* Presionar el “Botón de reseteo” y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es mas de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.

Palanca de Reseteo

Botón de Reseteo

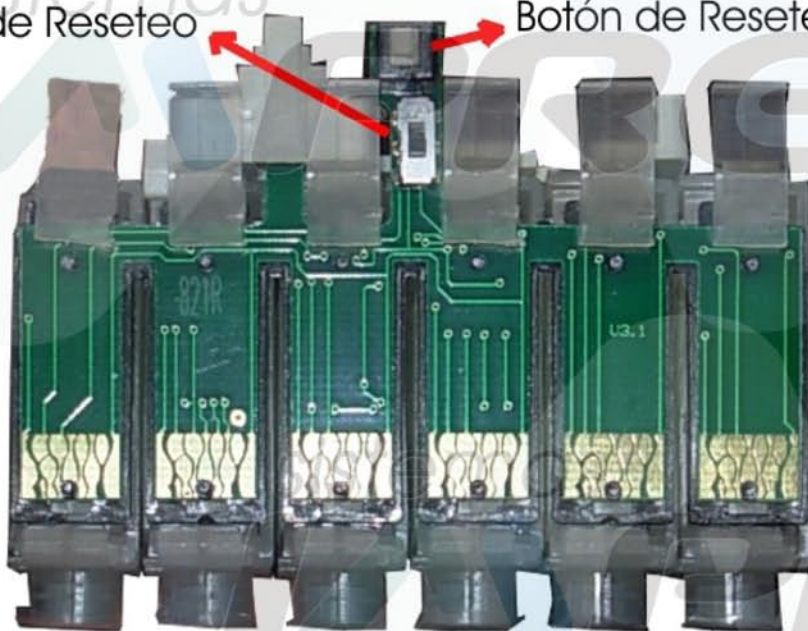

Palanca de reseteo.
Debe estar siempre hacia abajo



Botón de reseteo.
Debe mantenerse presionado durante 20 segundos.