



Instructivo de Instalación
**DE EEPROM PARA
IMPRESORA HP 7500A**



RECOMENDACIONES GENERALES


ES UN INFORME DE LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORAS EPSON.



ATENCIÓN

Leer estas recomendaciones antes de comenzar a instalar el sistema.

Los tanques del sistema están divididos en dos compartimientos unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Se crean **dos niveles de tinta**, uno en cada compartimiento, y debe controlarse que en **el compartimiento del aire (el más fino)**, no debe haber más de **1 cm. de tinta**, porque sino se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho más tinta de la normal.

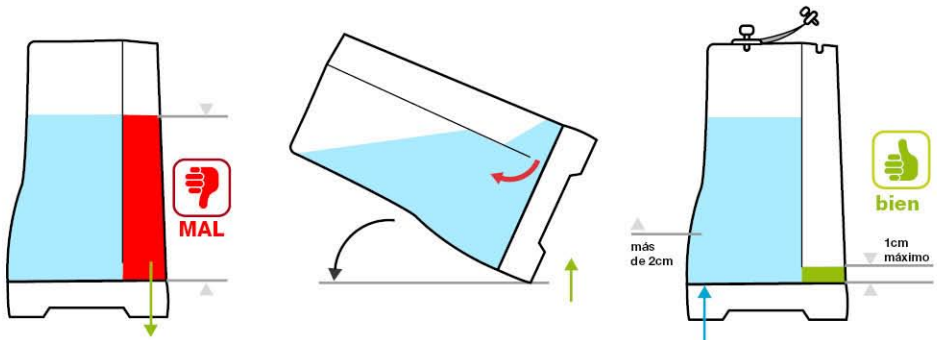

Si hay más de un centímetro debe inclinar los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. El compartimiento de la tinta (el más ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta porque se corre el riesgo que el sistema comience a trabajar con aire y esto, a su vez, dañe los inyectores de la impresora.

NOTA

Si el compartimiento más fino esta vacío, es **correcto**.



Limpieza del Filtro de Aire

Los filtros deben estar permanentemente **BLANCOS** en el centro del mismo (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, lavarse con agua (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros **DESTAPADOS**.

NOTA


Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros **DESTAPADOS**, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que **el tiempo de utilización del sistema sin filtros no debe superar los 30 días**.

! ATENCIÓN

EL NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DADAS PUEDE GENERAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA IMPRESORA, QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA GARANTÍA DEL SISTEMA.

1 - ALTURA DE LOS TANQUES

Los tanques van a la misma altura de la base de la impresora, comenzando a medir desde donde se apoya la impresora., sino se respeta esta indicación bajará más tinta de la debida y se colapsará la impresora de tinta.

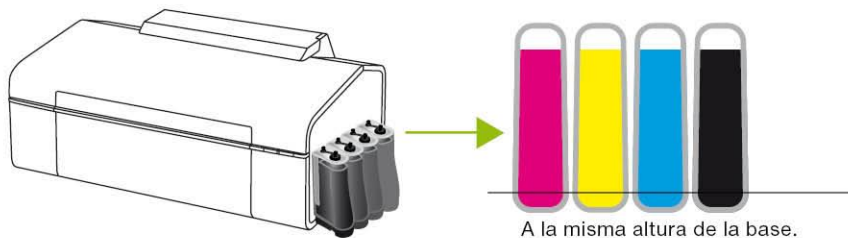

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI MENOS, NI SOBRE LA IMPRESORA.

2 - RECOMENDACIONES DE USO Y DURABILIDAD DEL CABEZAL

Debe tratar de **no realizar más de 60 impresiones seguidas** para no sobrecalentar el cabezal independiente que posee en la impresora. Estos modelos de impresoras tienen la característica de tener un **cabezal intercambiable**, el cual posee una vida útil relativa a la cantidad de copias que se realizan por día y el tipo de impresiones que realiza.


NO DEBE REALIZAR MÁS DE 60 IMPRESIONES SEGUIDAS

3 - RESETEO DE CHIPS

En caso de que marque "falta tinta", presionar el botón de toma de papel y "aceptar" en el mensaje que muestre la PC.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA

PASOS

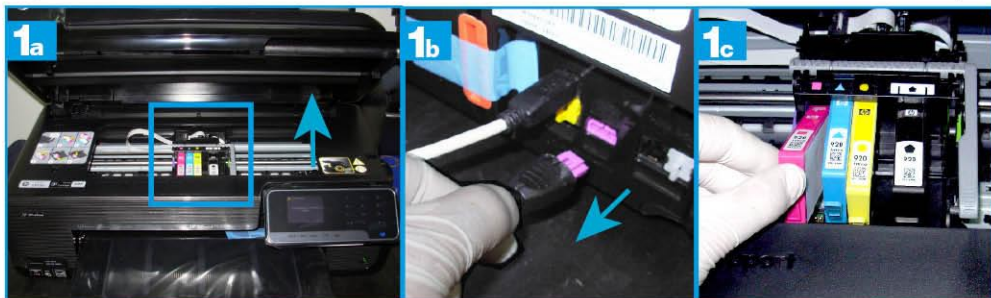


1a levantar la tapa de la impresora para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartuchos (ver el cuadro)

1b Desconectar la impresora de la corriente eléctrica.

1c Quitar los cartuchos originales.



2a Quitar el chip de uno de los cartuchos originales con un cutter como se ve en la imagen

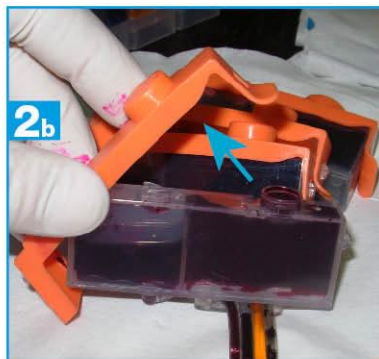


2b Quitar el seguro del cartucho del sistema continuo, del mismo color del que quito el chip.

¡ATENCIÓN: **NO MEZCLAR LOS CHIPS. CADA COLOR LLEVA UN CHIP ESPECIFICO.**

3 Pegar el chip que se quitó del cartucho original en el cartucho del sistema continuo. Hacerlo con cuidado como se muestra en la imagen.


Recuerde que no es necesario utilizar pegamento, porque el chip ya posee un adhesivo.

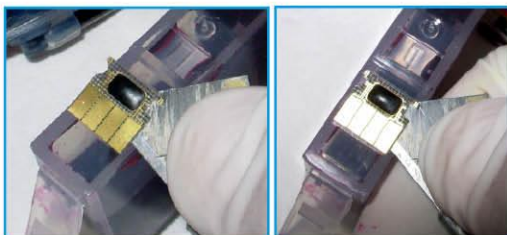



4a

4a Una vez pegado el chip en el cartucho del sistema continuo, proceder a la limpieza del chip con alcohol y dejar secar unos minutos.

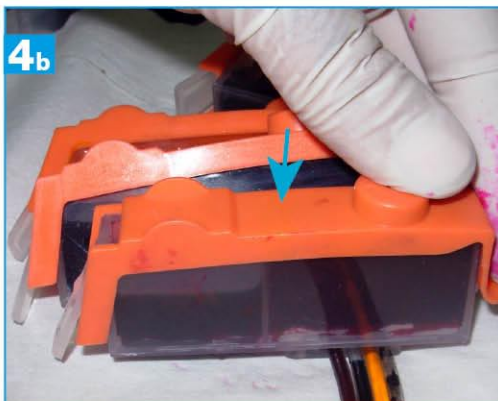

4b

4b Volver a colocar el seguro del cartucho del sistema continuo (el de color naranja).

**REPETIR LOS PASOS 2, 3, 4
CON CADA CARTUCHO.**



5a

5a Una vez colocados todos los chips en los cartuchos del sistema continuo, proceder a quitar todos los seguros de los cartuchos naranjas (deben quedar como en la imagen)



5b

5b Calzar los cartuchos del sistema en la impresora con cuidado para que no se dañe el chip, realizando una leve presión en la punta del cartucho (ver imagen)

PASOS


**6a**

Colocar el clip adhesivo en la parte interna de la impresora, en el lugar exacto que se ve en la foto y asegurar los bordes del sistema mismo.


6b

Colocar el 2º clip adhesivo en el lugar exacto que se ve en la foto y asegurar las mangueras del sistema continuo al mismo.

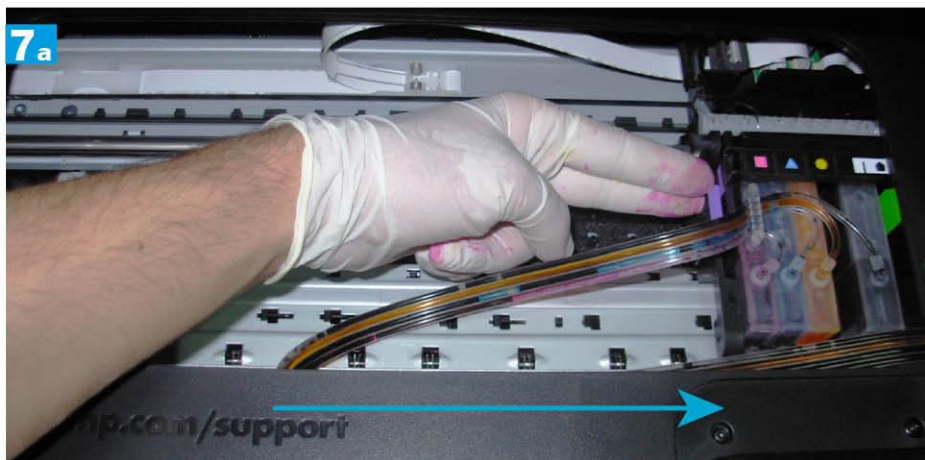

**7a**

Llevar el carro hacia la derecha (que haga tope en el borde derecho), para verificar que la manguera circule correctamente, sin trabarse ni enroscarse en ningún lado.

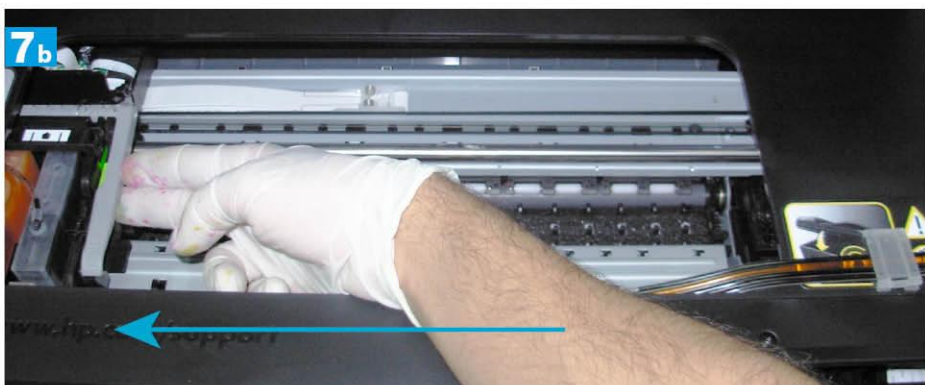**7b****7b**

Llevar el carro hacia la izquierda (que haga tope en el borde izquierdo), para verificar que la manguera circule correctamente, sin trabarse ni enroscarse en ningún lado.


Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI MENOS, NI SOBRE LA IMPRESORA.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

ES UN INFORME DE LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORAS

- A.** Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).
 Mantener los tanques a la misma de altura con respecto a la base de la impresora.



Base de la impresora

NUNCA PONER LOS TANQUES A MENOS ALTURA, NI MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

- B.** Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.

Si queda más de 1cm de tinta en el compartimiento de tinta más fino hacer lo siguiente:

NOTA
Si el compartimiento más fino está vacío, sin tinta, es correcto.

FILTROS DE AIRE

Tapado Destapado

El piquito grueso se introduce en el tanque.

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI MENOS, NI SOBRE LA IMPRESORA.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

imprek@gmail.com

Teléfonos

6385-0225

Internos:

131
132
133
134
135
136
107

www.imprek.com.ar