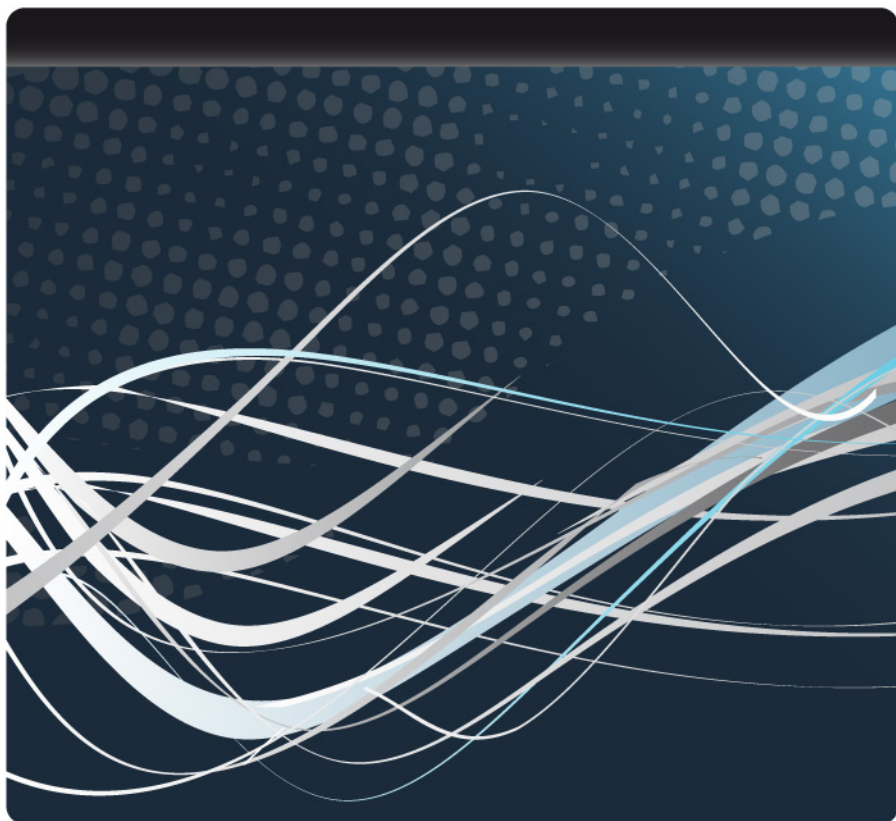




Instructivo de Limpia cabezales  
**HP 2 CARTUCHOS**



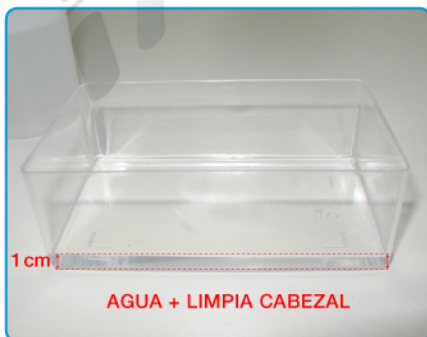
**PASO**

Retire los cartuchos de la impresora.

**01****PASO**

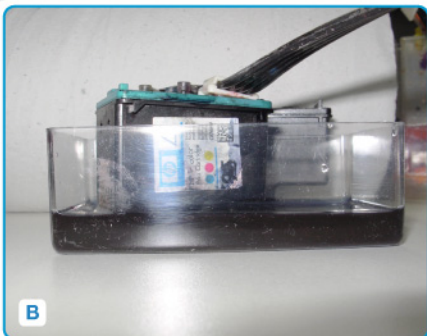
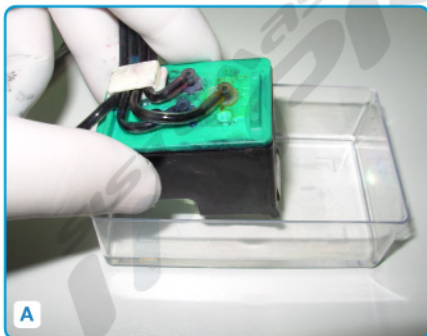
A. En un recipiente de 10 x 5 cm aproximadamente vierta 0,5 cm de líquido limpia cabezales.

B. En el mismo recipiente vierta 0,5 cm de agua caliente, a punto de hervir.

**02****PASO**

A. Coloque el cartucho, a destapar, boca abajo en el recipiente con líquido.

B. Déjelo reposar por el lapso de 1 hora.

**03**

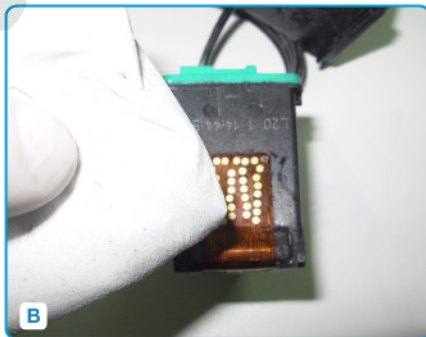
PASO

04

- A. Retire el cartucho del recipiente.  
B. Limpie con un trapo o papel absorbente que no deje pelusa sobre los contactos del cartucho.

**Atención:**

**LOS CONTACTOS DEBEN QUEDAR TOTALMENTE SECOS, DE LO CONTRARIO SE PUEDE LLEGAR A QUEMAR EL CARTUCHO.**



PASO

05

- Realice un purgado del cartucho que fue destapado, para hacerlo, vaya al siguiente link:  
[http://www.imprek.com.ar/instructivos/hp/instructivo\\_clip-purgado.pdf](http://www.imprek.com.ar/instructivos/hp/instructivo_clip-purgado.pdf)

**Consultas**

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

**E-Mail**

[soporte@imprek.com.ar](mailto:soporte@imprek.com.ar)

**Teléfonos**

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

[www.imprek.com.ar](http://www.imprek.com.ar)